

SCHÖNWITZ

MODELLBAU · TECHNIK

Wagonbeleuchtung WBL-H0-1 – Warmweiß

Einbau- und Funktionsanleitung



✓ Warmweiß

Kaltweiß

Gelb



Artikelnummer
Schönwitz 50090

4 251319 500903

Technische Daten im Überblick

- Leuchtfarbe: Warmweiß
- Digital- und Analogtauglich
- Konstante Helligkeit bei ca. 5V bis max. 25V = / ~
- Stromverbrauch: ca. 3mA bis 20mA
- Drehregler zur Helligkeitseinstellung
- Länge: 230mm
- Breite: 9mm
- Höhe: 3mm
- 2 Trennstellen
- Anschlussmöglichkeit von roten Zuschussbeleuchtungen
- Anschlussmöglichkeit eines großen Pufferkondensators
- Geringe Wärmeentwicklung zum Schutz Ihrer Modelle

Allgemeine Hinweise

Achten Sie darauf, die Platine möglichst wenig mechanisch zu beanspruchen. Die Leiterbahnen der dünnen Platine und die kleinen Elektronikbauteile könnten sonst beschädigt oder zerstört werden.

Der Helligkeitsregler arbeitet nicht verschleißfrei, daher ändern Sie die Helligkeitseinstellung nicht zu oft.


Anschlüsse

Spannungsversorgung


Die Wagonbeleuchtung wird über die mit „Gleis“ beschrifteten Anschlusspunkte mit der Gleisspannung versorgt (verwenden Sie Achsschleifer oder stromführende Kupplungen).

Alle Gleisanschlüsse „GLEIS“ sind parallel geschaltet. Somit kann an verschiedenen Stellen die Spannung eingespeist oder abgenommen werden (für stromführende Kupplungen).

Zweileiteranschluss (Gleichspannung)

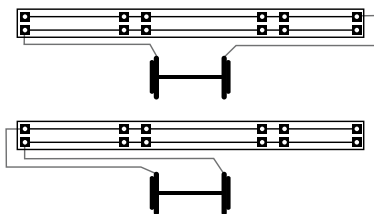


Dreileiteranschluss (Wechselspannung)

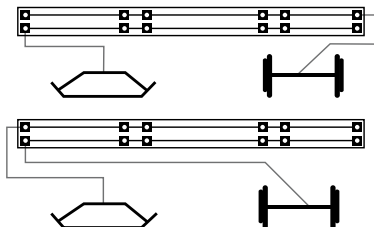

Zubehör

**Universal
Radkontakte H0**
Schönwitz 50094




Anschlüsse

Zugschlussbeleuchtung

Sie haben die Möglichkeit, an den mit SLB-1 bis SLB-4 bezeichneten Anschlüssen eine rote Zugschlussbeleuchtung anzuschließen.

Schließen Sie dafür zwei rote LEDs in Reihe ohne zusätzlichen Vorwiderstand nach folgendem Schema an.

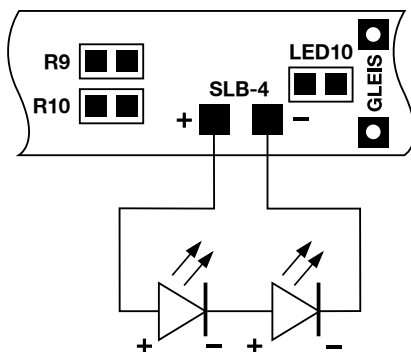

Achten Sie auf die Polarität der LEDs. Durch das Hinzufügen der Schlusslicht-LEDs verändert sich die Helligkeit der Wagonbeleuchtung; ggf. müssen Sie diese nachregeln.

Zubehör

2mm Tower LED rot
Schönwitz 50517




Anschlüsse

Pufferkondensator

Durch den Anschluss eines Pufferkondensators können Sie ein Flackern der Beleuchtung bei Kontaktproblemen mit dem Gleis verhindern.

Achten Sie bei der Auswahl des Pufferkondensators auf einen ausreichenden Spannungsbereich. Wir empfehlen Ihnen einen 470µF Elko mit 35V.

Ggf. müssen Sie einen Ladewiderstand zur Strombegrenzung im Einschaltmoment verbauen. Dies ist wichtig, wenn Sie mehrere Wagone mit unseren Platinen umbauen und dabei vermeiden möchten, dass Ihre Digitalzentrale nach dem Einschalten in dem Kurzschlussmodus schaltet.

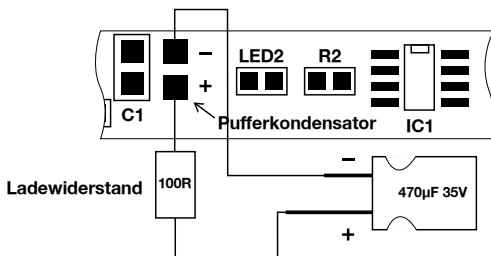

Achten Sie auf die Polarität des Kondensators. Bei Verpolung erwärmt sich dieser und kann zerplatzen.

Zubehör

**Metallschicht-
widerstand 100 Ohm**
Schönwitz 50452



**Pufferkondensator
470µF 35V**
Schönwitz 50465



Trennstellen



Sie können die Platine an den mit „-----“ gekennzeichneten Markierungen trennen.

Verwenden Sie zum Trennen eine kleine scharfe Säge oder einen Elektroniker-Seitenschneider.

Achten Sie darauf, dass Sie nur an der gestrichelten Linie schneiden und keine Bauteile oder Leiterbahnen außerhalb dieses Bereiches beschädigen.

Somit ergeben sich Platinenlängen von ca.:
90mm, 190mm und 30mm.

Die Reststücklänge beträgt je nach Schnitt ca.:
140mm oder 100mm und 40mm.


Einmal getrennte Abschnitte können nicht wieder zusammengefügt werden.

Reststücke

Die Reststücke sind nur bedingt einsetzbar und nicht für eine Weiterverwendung als Wagenbeleuchtung vorgesehen.

Es ist möglich, die Reststücke z.B. als Bahnsteig- oder Häuserbeleuchtung zu verwenden. Die Verwendung erfolgt jedoch auf eigene Gefahr und unter Ausschluss der Gewährleistung.

Anschluss an Gleich- oder Wechselspannung:

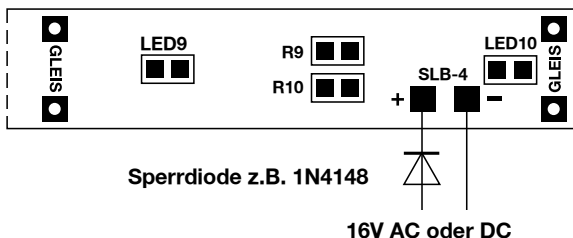

Das Gleiche funktioniert auch mit dem Anschluss SBL-3. Wenn Sie die Reststücke mit Gleichspannung betreiben, müssen Sie keine Sperrdiode verwenden. Achten Sie aber auf die richtige Polarität der Versorgungsspannung. Die Polarität können Sie dem Platinaufdruck (+ / -) entnehmen. Bei Wechselspannung ist eine Sperrdiode wie auf dem Anschlussbild erkennbar zu verwenden.

Zubehör

1N4148 Sperrdiode
Schönwitz 50012



Garantiebedingungen und Impressum

Garantiebedingungen

Der Garantieanspruch erlischt in den folgenden Fällen

- bei mechanischer Zerstörung der Platine / Bauteile,
- bei unsachgemäßer Verwendung,
- bei Anschluss an falschen Betriebsspannungen,
- bei Nichteinhaltung dieser Anleitung,
- bei eigenmächtigen Änderungen der Schaltung,
- bei Verwendung von fremdbezogenen Ersatzteilen,
- bei falscher Bestückung z. B. Verpolung der Bauteile / falsche Werte,
- bei fahrlässiger Behandlung / mutwilliger Zerstörung,
- bei Zerstörung von Bauteilen / Baugruppen durch elektrostatische Entladung

SCHÖNWITZ
MODELLBAU · TECHNIK



Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.



Impressum

Modellbau Schönowitz

Christian Schönowitz

Am Wattelsberg 5, 23881 Breitenfelde

USt-IdNr. DE 271712246

WEEE-Reg.-Nr. DE 90917952

Tel. 04542-8505880

Fax 04542-8505881

info@modellbau-schoenwitz.de

www.modellbau-schoenwitz.de

Wir sind auch bei Facebook:
facebook.com/ModellbauSchoenwitz